



DİJİTAL ODA TERMOSTATI

RB335 KULLANIM KILAVUZU

timpasisi.com.tr



TÜRKÇE

DİJİTAL ODA TERMOSTATI

timpasisi.com.tr

RB335 KULLANIM KILAVUZU


GENEL ÖZELLİKLER

RB335 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayarak daha konforlu ve ekonomik ısınma sağlar.


- Farklı Mod Seçenekleri (Konfor, Ekonomi, Tatil)
- Hassas Sıcaklık Ölçümü
- Sıcaklık Kalibrasyonu
- ON/OFF Kontrol
- Kablolu Bağlantı

RB335 ve APARATLARI


RB335 Oda Termostatı

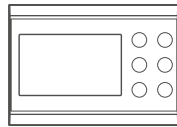

Duvar Aparatı

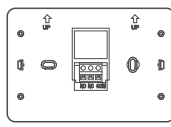

Dübeller ve Vidalar



Alkalın Pil




TEKNİK VERİLER

Boyutlar (Y / G / D)	85mm / 119.5mm / 24mm
Çalışma Gerilimi	3V DC (2 x AAA alkalın pil)
Röle NO Anahtarlama Akımı	2A (30V DC)
Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti	0.1°C
Çalışma Hassasiyeti	0.5°C
Çalışma Aralığı	(5°C) – (30°C)
Pil Ömrü	1 Yıl (2 x AAA)
İşletme Sıcaklığı	(-10°C) – (+50°C)
Depolama Sıcaklığı	(-20°C) – (+60°C)


ODA TERMOSTATI

Tuş Özellikleri

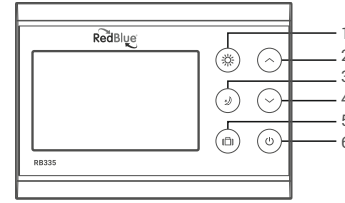

1	Konfor Modu
2	Derece Ayarlama Tuşu (Arttırmak İçin)
3	Ekonomi Modu
4	Derece Ayarlama Tuşu (Azaltmak İçin)
5	Tatil Modu
6	Açma/Kapama Tuşu




Ekran Sembol Anlamları

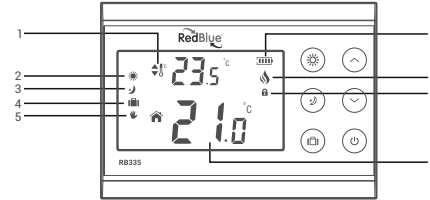

1	🌡️	Ayarlanan Sıcaklık
2	☀️	Konfor Modu
3	🌙	Ekonomi Modu
4	🏠	Tatil Modu
5	👤	Manuel Mod
6	🔋	Pil Göstergesi
7	🔥	Kombi Çalışıyor
8	🔒	Tuş Kilidi
9	🏠	Oda Sıcaklığı


ODA TERMOSTATI YERLEŞİMİ

Oda termostatınızı yaşam alanınızda sık kullandığınız bir odaya yerleştiriniz. Örneğin; evinizin salonu veya oturma odası gibi. Oda termostatını kapı girişi ya da pencere kenarı gibi hava sirkülasyonunun çok olduğu yerlere monte etmekten kaçınınız. Ayrıca ısı ünitelerine (kaldırıcı peteği, şömine vb.) yakın yerlere ve doğrudan güneş ışığı alan yerlere koymayınız. Oda termostatının konulduğu yerin, yerden 50 cm ile 150 cm arasında bir yükseklikte olmasını öneririz. Oda termostatını koyabileceğiniz yeri bulmak için birkaç yer denemesi yapabilirsiniz.

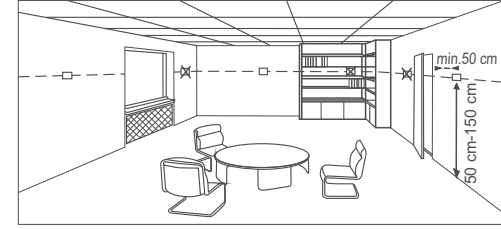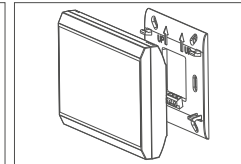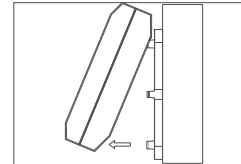

PİL YERLEŞTİRME

Oda termostatınızı duvar aparatından çekerek çıkarınız. Oda termostatının arkasında bulunan pil kapağını çıkarınız. 2 adet alkalın pili, pil yuvasına yerleştiriniz. Pilleri takarken yönlerinin doğru olduğundan emin olunuz. Pil kapağını kapatarak oda termostatınızı duvar aparatına yerleştiriniz. Her iki pili de aynı zamanda değiştiriniz.

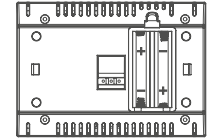


Uyarı: Ürünün uzun süre (15 günden fazla) kullanılmadığı durumlarda pilleri çıkarınız. Aksi halde oluşacak arızalar garanti haricidir.

UYARI!

Ömrü biten pillerinizi lütfen piller için ayrılmış çöp kutusuna atınız.

ODA TERMOSTATI BAĞLANTI ŞEMASI

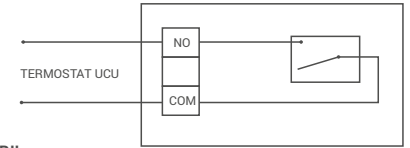

UYARI!

Kombi içerisinde veya elektrik tesisatı ile ilgili işlemler mesleki yeterliliğe sahip kişiler tarafından yapılmalıdır.

ODA TERMOSTATI SICAKLIK KALİBRASYONU

Oda termostatlarında kullanılan sıcaklık sensörleri çok hassastır. Bu hassaslığı yaşam alanınızda bulunan termometrelerde bulamazsınız. Yaşam alanınızda bulunan termometrelerdeki sıcaklığı baz almak istiyorsanız, oda termostatınızı kalibre etmeniz gerekir. Bunun için:


- Cihazınız kapalı iken "Açma/Kapama" tuşuna 3 saniye basılı tutunuz.
- Karşınıza gelen kalibrasyon menüsünden istediğiniz sıcaklık farkını, sıcaklık ayarlama tuşlarına basarak ayarlayınız. Bu değer "-8°C" ile "+8°C" arasında ayarlanabilir.
- Menüden çıkmak için "Açma/Kapama" tuşuna 1 kez basınız.

Not: Önerilen sıcaklık kalibrasyon ayarı "0.0°C" dir.

TUŞ KİLİDİ

Oda termostatında, dokunmatik tuşların istem dışı temaslardan etkilenmemesi için tuş kilidi fonksiyonu bulunmaktadır. Tuş kilidini kaldırmak için "Tatil" tuşuna 3 saniye basılı tutunuz. Oda termostatı üzerindeki tuşlara 10 saniye boyunca basılmaz ise, tuş kilidi tekrar aktif olacaktır.

MOD AYARI

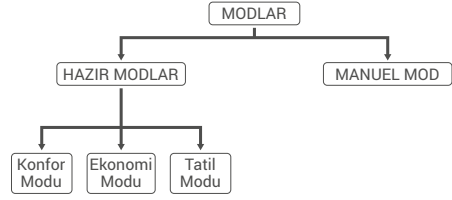

Oda termostatında toplam 4 adet mod vardır. Bunlardan 3 tanesi (Konfor, Ekonomi ve Tatil Modu) hazır modlardır. Diğerleri ise manuel moddur.

Hazır modlar kullanıcının önceden belirlediği sıcaklıkları baz alır. Manuel mod, termostatın doğrudan kullanıcının belirlediği sıcaklıkta çalışmasını sağlar.

Hazır modların sıcaklık değerleri ayarlanabilir. İstenen modun sıcaklık değerini ayarlamak için o moda ait tuşa 3 saniye basılı tutulur. Karşınıza o modun ayarlanmış sıcaklık değeri çıkacaktır. "Yukarı" ve "Aşağı" tuşlarına basarak modun sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Ayarlamayı bitirdikten sonra ilgili modun tuşuna 3 saniye basılı tutarak ayarladığınız sıcaklık değerini kaydedip ana ekrana geri dönebilirsiniz.

Manuel mod sıcaklığını ayarlamak için, termostat ana ekranda iken "Yukarı" veya "Aşağı" tuşlarına basabilirsiniz. "Yukarı" veya "Aşağı" tuşlarına basıldığında termostat doğrudan manuel moda geçecektir. Mod değiştirmek için, geçmek istediğiniz modun tuşuna basabilirsiniz.

UYGUNLUK BEYANI

Merkezi ve üretim yeri, Fatih Mah. 1188 Sk. No:13/A Sarıç - Gazimeir - İZMİR - TÜRKİYE adresinde olan ISIPARK İÇ VE DIŞ TİC. İNŞ. ISITMA SİSTEMLERİ OTO. SAN. A.Ş. firması aşağıda adı ve özellikleri verilen CE ile işaretlenmiş ürünün, belirtilen direktif hükümlerini kapsadığını beyan eder.

Marka : RedBlue
Ürün Adı : RB335
Ürün Tipi : Dijital Oda Termostatu

Uyumlu Direktifler:

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2014/30/EU (EMC EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, EN 61000-6-1:2007
Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/EU (LVD EN 60730-2-9:2010, EN 60730-1:2011)

Ek bilgi: Bahsi geçen ürün on/off çıkışı olan kombilerle birlikte kullanılabilir ve direktiflere uyumluluk yalnızca ürünü kapsar. ISIPARK, sistemin tamamının direktiflere uyumluluğundan sorumlu değildir. Onayımız alınmadan ürün üzerinde değişiklik yapıldığında bu beyan geçerli değildir.



GARANTİ ŞARTLARI

- 1-Garanti süresi, cihazlar ve aparatların teslim tarihinden itibaren başlar ve üretim hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
- 2-Cihazlar ve aparatlar firmamızda çalışır durumda müşteriye teslim edilir. Yerinde devreye almak servis ücretine tabidir.
- 3-Garanti dahilinde bulunan cihazlar ve aparatların onarımı, firmamızın anlaşmalı olduğu taşıma şirketi ile gönderilmesi sonucu firmamızda gerçekleştirilir. Yerinde servislerde, servis personelinin ulaşım, konaklama gideri müşteriye aittir. Yolda geçen mesai süresi bedelli servis ücretine eklenerek tahsilati peşin yapılır.
- 4-Cihazlar ve aparatların bakımı firmamızda yapılır. Cihazlar ve aparatların bakım için firmamıza geliş-gidiş ulaşım ve taşıma ücretleri müşteriye aittir.
- 5-Garanti süresi devam eden cihazlar ve aparatların arızalanması durumunda, arızanın müşteri ya da üretici hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı firmamızda test edilir, firmamızın düzenleyeceği raporla bildirilir.
- 6-Garanti süresi devam eden cihazlar ve aparatların üretici kaynaklı hatalarının tespiti durumunda, müşteri değişim talebinde bulunabilir veya aşırı bir masraf gerekmediği takdirde, cihazlar ve aparatların onarım masraflarının tamamen üretici tarafından karşılanarak onarılmasını isteyebilir.
- 7-Garanti süresi devam eden cihazlar ve aparatların hatalarının müşteri kaynaklı olması tespiti durumunda, tüm masraflar müşteriye aittir.
- 8-Müşteri, garanti süresinin başladığı tarihten itibaren cihazlar ve aparatlarda bulunan ayıplardan haberdar olduğunu belirtmez veya haberdar olmasının beklendiği durumlarda 6. Maddeden yararlanamaz.
- 9-Cihazlar ve aparatların kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 10-Cihazlar ve aparatları, müşteri tarafından darp edilir, kırılır veya çizilirse garanti kapsamı dışındadır.
- 11-Üretici firmanın onayı olmadan, başka marka ve modellere ait cihazlar ve aparatların kullanılması sonucu oluşan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- 12-Asidik ve rutubetli ortamlarda çalışıp paslanma, oksitlenme ve sıvı temasından dolayı oluşacak hatalar garanti kapsamı dışındadır.
- 13-Ürünün uzun süre (15 günden fazla) kullanılmadığı durumlarda pilleri çıkarınız. Aksi halde oluşacak arızalar garanti haricidir.

GARANTİ BELGESİ

Firmanın
Unvanı: TİMPAŞ Isıtma Soğutma Sistemleri
Adresi: Yunus Emre Mh. 7513/2 Sk. No:2E Pınarbaşı Bornova / İZMİR
Telefonu: +90 (232) 459 4004
Faks: +90 (232) 459 9899
E-Posta: info@timpasisi.com.tr
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Malın
Cinsi: Dijital Oda Termostatu
Markası: RedBlue
Modeli: RB335
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 Gün
Bandrol ve Seri No:



Satıcı Firmanın	
Unvanı:	
Adresi:	
Telefonu:	Faks:
E-Posta: Fatura Tarih ve Sayısı:	
Teslimat Tarihi ve Yeri:	
Yetkilinin İmzası:	
Firmanın Kaşesi:	
Malın Cinsi: Dijital Oda Termostatu Markası: RedBlue Modeli: RB335	KAŞE

TİMPAŞ, ürün özellikleri ve kullanım kılavuzuyla ilgili değiştirme ve geliştirme hakkını saklı tutar.

*Tüm değişiklikler için timpasisi.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.